
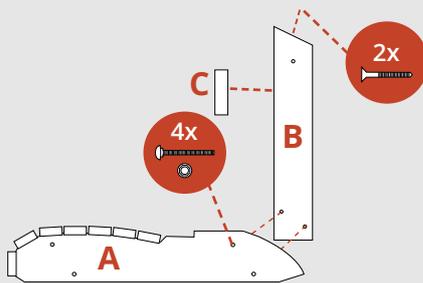


## MONTAGEHANDBUCH

### Kunststoff Tete-a-Tete Comfy Chair

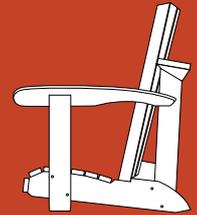


#### Schritt 1:

Befestigen Sie die Hinterbeine „B“ mit an der Innenseite des Sitzes „A“ die mitgelieferten Schlittenschrauben.


**Tipp:** Verwenden Sie einen Hammer (oder einen anderen harten Gegenstand), um den runden Kopf der Schlittenschraube so zu „klopfen“, dass er sich beim Anschrauben der Mutter nicht dreht.

Dann wird die Lamelle „C“ auf beiden Seiten an der Vorderseite der Hinterbeine auf der Höhe des vorgebohrten Lochs und fest an der Oberseite der Rücken-

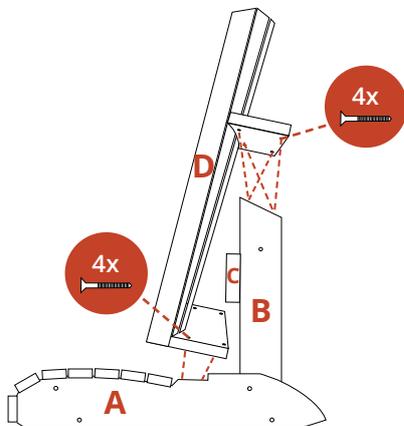

#### Schritt 2:

Setzen Sie dann die Rückenlehne „D“ in die Aussparung und schrauben Sie zuerst die Unterseite mit 4 Schrauben und dann die Oberseite mit 4 Schrauben fest.

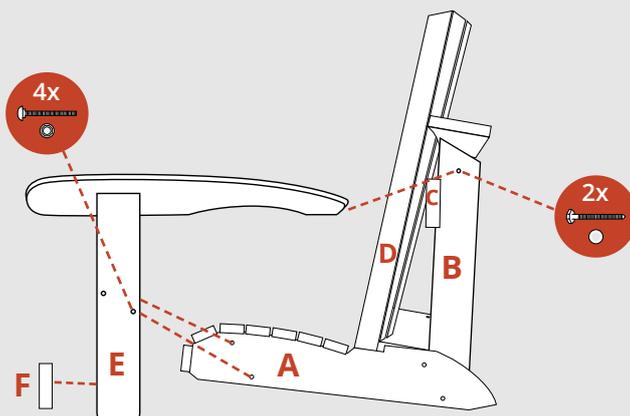

#### Schritt 3:


Stellen Sie den Stuhl auf die Seite und montieren Sie die Vorderbeine „E“ mit die Schlittenschrauben mit Mutter. Dann wird der Handlauf durch die großen Schrauben mit Unterlegscheibe gesichert.

Drehen Sie den Stuhl auf der anderen Seite und wiederholen Sie Schritt 3.

#### Schritt 4:


Montieren Sie Lamelle „F“ zwischen die Vorderbeine.

## MONTAGEHANDBUCH

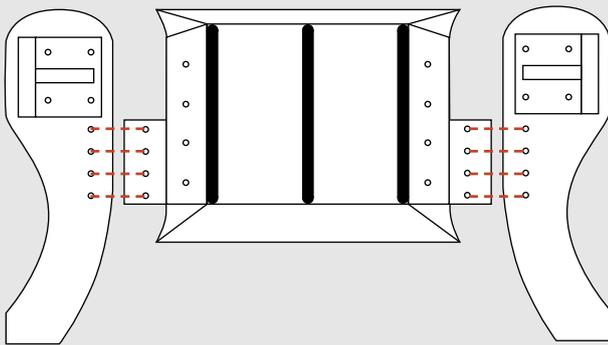


### Schritt 5:

Stellen Sie die beiden Stühle auf eine ebene Fläche. Dann die kleine Tischplatte oben in die Rundung der Rückenlehne legen und unten mit der Stuhllehne verschrauben.

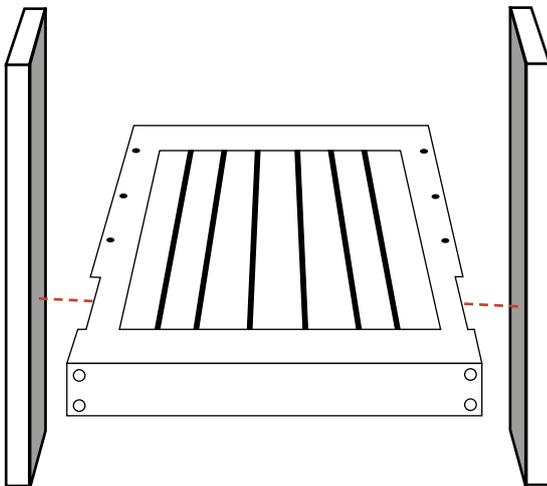

### Schritt 6:






Legen Sie dann die untere Tischplatte mit dem Aussparung in den Vorderbeinen. Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Tischplatte bündig mit der Oberseite der gebogenen Latte ist.

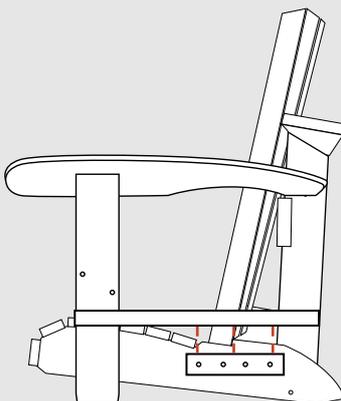

### Schritt 7:

Schrauben Sie die Baugruppe an die Seite des Sitzes.

## PAKETINHALT

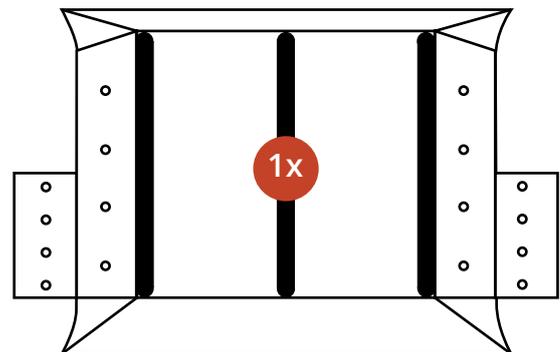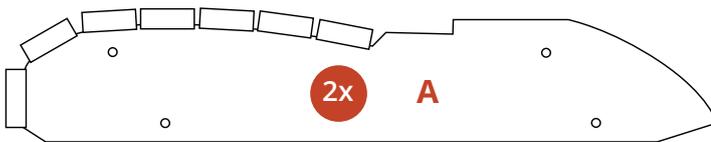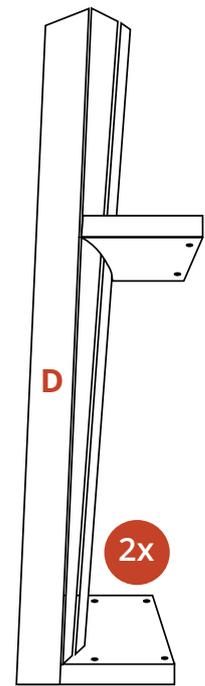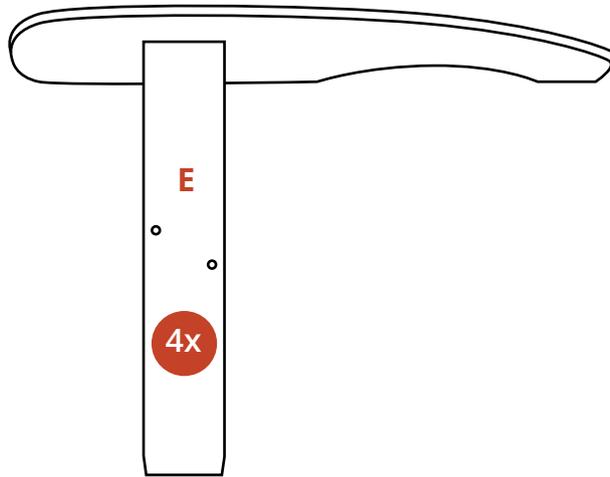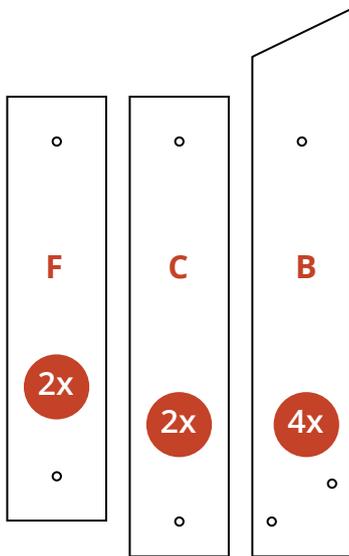

### BEFESTIGUNGSMATERIAL

